



Kasutusjuhend

Sisukord

Ettevalmistused paigalduseks

Paigaldusjuhend

Toodete 5010-11, 5020-10, 5030-10, 5040-10 paigaldusjuhend

Toodete 5050-10, 5060-10 paigaldusjuhend

Toote 5070-10 paigaldusjuhend

Elektriosa paigaldus

Märkused

Vee ühendamine

CD, MD või muu muusikeskuse ühendamine

TV paigaldamine (mudelid 5050-10, 5060-10, 5070-10)

Kasutusjuhend

Põhifunktsioonid

Aurugeneraator

Kehadušid

Massaazhivann/vann (mudelid 5040-10, 5060-10, 5070-10)

Raadio

Telefon

Valgustus

Ventilaator

Televiisor (mudelid 5050-10, 5060-10, 5070-10)

Hooldus

Toote osade loetelu

Vea otsimine

Ohutus

Transpordi kirjeldus

3

5

5

5

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

12

13

14

15

16

16


1. Toote osad


Dushialus 1tk	(mudelid 5010-11, 5050-10)
Vann 1tk	(mudelid 5020-10, 5030-10)
Mullivann 1tk	(5040-10, 5050-10)
Esisein 1tk	
Katteliistud 2 tk	
Tagasein 1 tk	
Katus 1 tk	
Klaasplaadid 2tk	(mudelid 5050-10, 5060-10, 5070-10)
Liistud 6tk	(mudelid 5050-10, 5060-10)
Kott monteerimisvahenditega 1 tk	
Jalamassaazh 1tk	
Käsidušš koos voolikuga 1 tk	
Aurudüüsi kate 1tk	
Kaugjuhtimispuul	(5010-11, 5020-10)
Televisori kaugjuhtimispuul	(5050-10, 5060-10, 5070-10)

2. Paigalduse ja ühenduste tegemise ettevalmistamise juhend

1. Enne toote paigaldamist veenduge, et Teil on olemas vajalikud tingimused paigalduseks (veevärustus, kanalisatsioon, elekter, telefoni ja antenniühendused).
2. Veevõrguga ühendamiseks on komplektis kaasas kaks survevoolikut, sisekeermega 1/2 tolli. Minimaalne trassisurve peab olema 2 Atmi.
3. Äravool aurusaunast toimub 70cm painduva sifooniga, mille sisemine läbimõõt väljuval otsal on 32mm (joonis 1)
4. Elektrivõrguga ühendamiseks on komplektis kaasas elektroonikaploki küljes 1,5 m toitekaabel (elektroonika plokk asub tagaseina tagaküljel). Toitekaabel tuleb ühendada võrku (pinge 230V, üks faas ja kaitse 16A). Massaazhivanni pumbale (5040-10, 5060-10, 5070-10) on komplektis üks toitekaabel, mis ühendatakse võrku (230V, 750W, 5A). Aurugeneraatori võimsus on 3,2kW
5. Auru väljalaskmiseks aurusaunast ventilaatori kaudu on soovitatav kasutada toru, mille läbimõõt on 5 cm. Ventilaatori kasutamine ei ole kohustuslik, aurul võib lasta ka kondenseeruda saunas.
6. Telefoni ühendamiseks on ette nähtud RJ 11 (4/6) vastav pistik aurusauna tagaseina tagumisel küljel. Juhul kui korteris või majas on eelnevalt telefon sees, siis tuleb aurusauna telefon jaotuskilbis esimesele kohale.
7. Lisana paigaldatav muusikakeskus (CD, MD) tuleb ühendada kahe selleks ette nähtud RCA kontakti abil.

Joonis 1: Äravoolu voolik

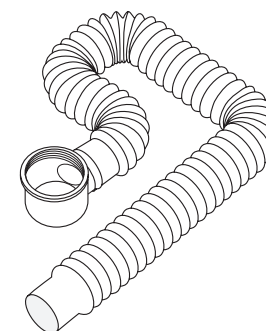

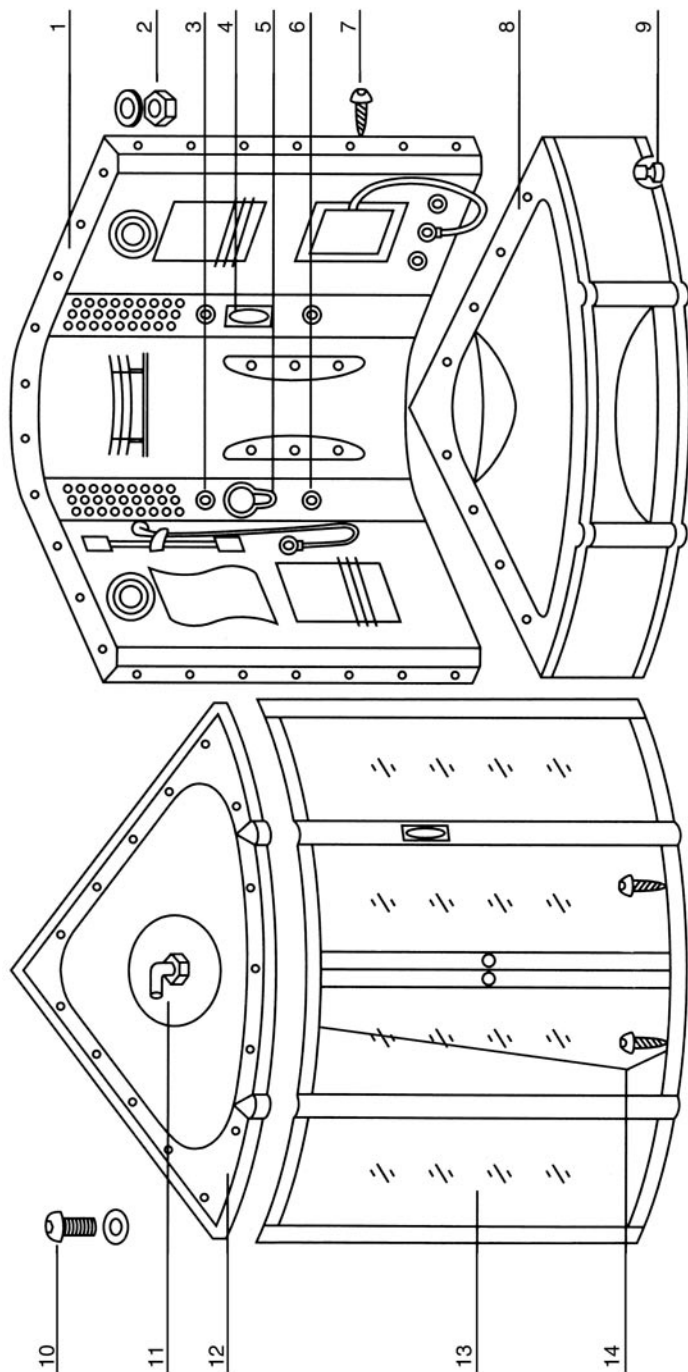

13. Esisein
14. Kummist täititihendid

9. Reguleeritavad jalad
10. Kruvi M5x25
11. Veeühendus laedushile
12. Lagi

5. Veevoolu regulaator
6. Termostaat
7. Kruvi ST4x15
8. Aurusauna alumine osa

1. Tagasein
2. Polt M5x30
3. Segisti diverter
4. Kontrollpaneel

8. Aurusauna tagaküljel (5050-10, 5060-10, 5070-10) on must TV antenni kaitse. Parima pildi saamiseks soovitame ühendada see välisantenniga. Video/ DD signaali jaoks on kollane, pildi ja hääle jaoks punane RCA.





3. Paigaldusjuhendid

3.1 Paigaldusjuhend aurusauna mudelitele 5010-09, 5010-11, 5020-10, 5030-10, 5040-10

1. Paigalda alus (joonis 2:8) soovitud kohale. Reguleeri alus vaaderpassi abil, kuni see on loodis. Kinnita jalgade (joonis 2:9) kinnitusmutrid.
2. Pane niiskuskindlat silikooni aluse ja tagaseina liitumise kohale. (joonis 2:1), paigalda tagasein alusele ja kinnita M5x25 poldid ja mutritega. Mutreid mitte veel lõpuni kinni keerata.
3. Pane niiskuskindlat silikooni aluse sellele poolele, kuhu kinnitub esisein (joonis 2:13), samuti ka taga- ja esiseina kokkupuute alale. Kinnita esisein tagaseina külge ST4x15 kruvidega (joonis 2:7). Esiseinad paigaldatakse alusele ST 4x45 kruvidega. Paigalda kummiliist kruvide peale (joonis 2:14)
4. Pane niiskuskindlat silikooni, kus esi- ja tagaseinad puutuvad kokku laega (joonis 2:12). Mudelitele 5030-10, 5040-10 on voolikud ja elektri juhtmed esisamba sees, need viiakse läbi selleks ettenähtud ava katuse paigaldamise ajal. Kinnita esisein ja katus ST 4x15 isekeerduvate kruvidega ülevalt poolt. Samuti kinnita tagumine sein ja katus isekeerduvate kruvidega.
5. Kinnita kõik kruvid ja poldid lõplikult.
6. Ühenda laeduši voolik (joonis 2:11) magnetventiiliga, mis asub tagaseina tagumisel osal.
7. Ühenda raadiopaneeli, kõlarite, laevalgustuse, ventilaatori jne. juhtmed ühendustooisist vastavatesse pistikutesse.

3.2 Paigaldusjuhend aurusauna mudelitele 5050-10, 5060-10

1. Paigalda alus (joonis 2:8) soovitud kohale. Reguleeri alus vaaderpassi abil, kuni see on loodis. Kinnita jalgade (joonis 2:9) kinnitusmutrid.
2. Pane niiskuskindlat silikooni aluse ja tagaseina liitumise kohale. (joonis 2:1), paigalda tagasein alusele ja kinnita M5x25 poldid ja mutritega. Mutreid mitte veel lõpuni kinni keerata.
3. Pane niiskuskindlat silikooni aluse sellele poolele, kuhu kinnitub esisein (joonis 2:13), samuti ka taga- ja esiseina kokkupuute alale. Kinnita esisein tagaseina külge ST4x15 isepuurivate kruvidega (joonis 2:7). Esiseinad paigaldatakse alusele ST 4x45 kruvidega. Paigalda kummiliist kruvide peale (joonis 2:14)
4. Pane niiskuskindlat silikooni, kus esi- ja tagaseinad puutuvad kokku laega (joonis 2:12). Kinnita esisein ja katus ST 4x15 kruvidega ülevalt poolt. Samuti kinnita tagumine sein ja katus kruvidega.

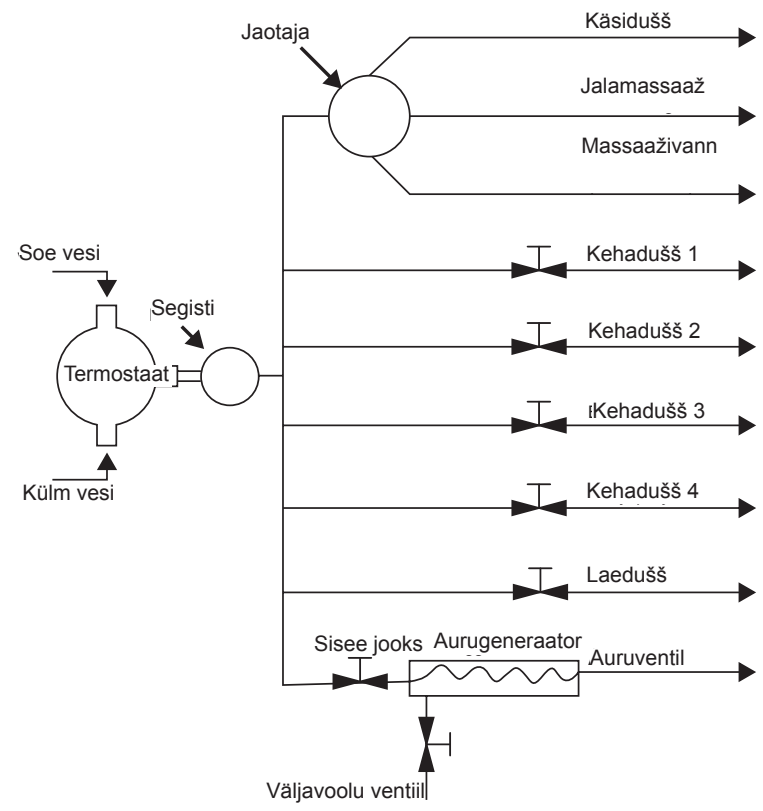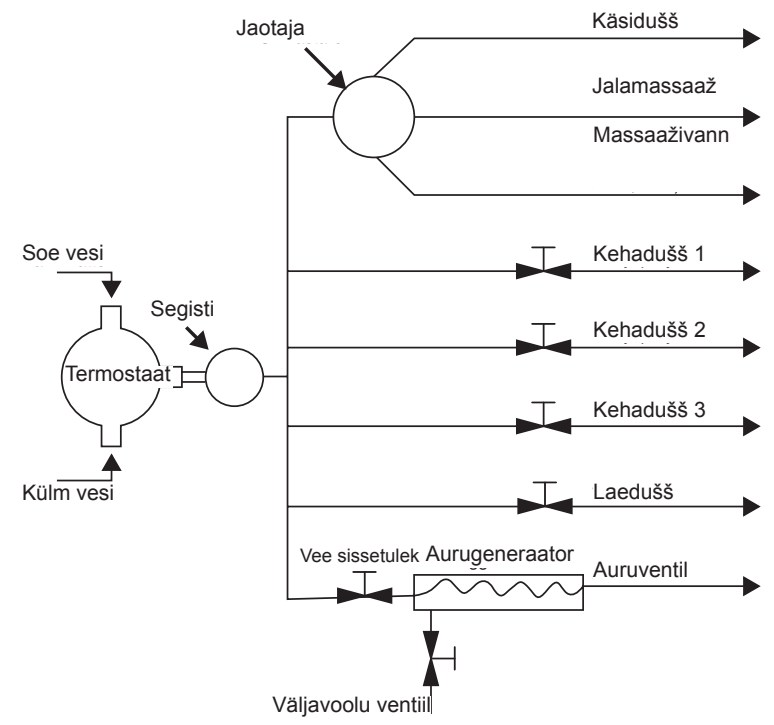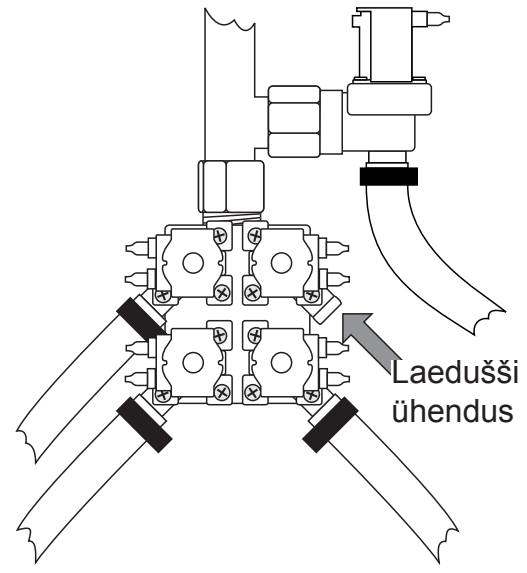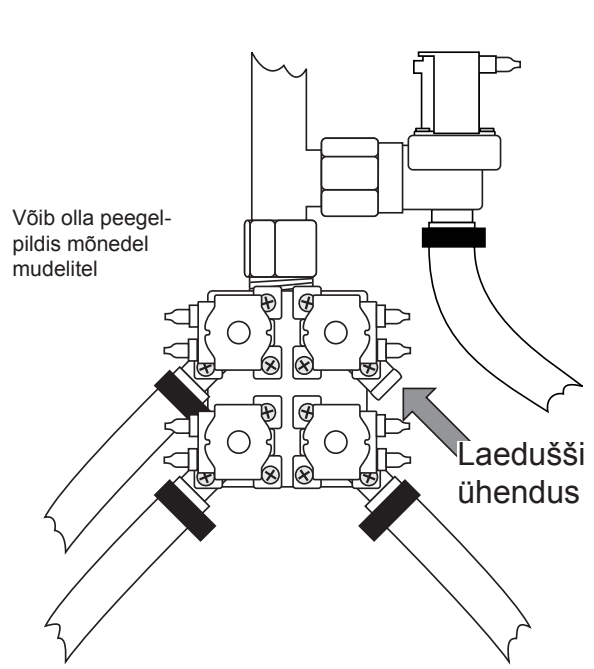

- Paigalda klaasliistud (3tk) ühele klaasipoolele. Liistu pehme osa peab jääma sissepoole. Aseta klaasküljel postis olevasse vahesse. Kontrolli, et liistu pehme osa ei oleks kortsus, et vältida vee leket. Kinnita klaasküljel tagumise seinaga. Sama tee ka teise klaasi küljega.
- Kinnita lõplikult kõik kruvid
- Ühenda laeduši voolik (joonis 2:11) ja esiposti kehaduššide voolikud (2tk) magnetventiili külge, mis on aurusauna tagaküljel tagumisel küljel.
- Ühenda raadiopaneeli, kõlarite, laevalgustuse, ventilaatori ja teised juhtmed ühendustoosist vastavatesse pistikutesse.

3.3 Aurusauna (mudeli 5070-10) paigaldusjuhend

- Paigalda alus (joonis 2:8) soovitud kohale. Reguleeri alus vaaderpassi abil, kuni see on loodis. Kinnita jalgade (jooni2.9) kinnitusmutrid.
- Pane niiskuskindlat silikooni aluse ja tagaseina liitumise kohale. (joonis 2:1), paigalda tagaseina alusele ja kinnita M5x25 poldi ja mutritga. Mutreid mitte veel lõpuni kinni keerata.
- Pane niiskuskindlat silikooni aluse sellele poolele, kuhu kinnitub esisein (joonis 2:13), samuti ka taga- ja esiseina kokkupuute alale. Kinnita esisein tagaseina külge ST4x15 isepuuvivate kruvidega (joonis 2:7). Esiseinad paigaldatakse alusele ST 4x45 kruvidega. Paigalda kummiliist kruvide peale (joonis 2:14)
- Pane niiskuskindlat silikooni, kus esi- ja tagaseinad puutuvad kokku laega (joonis 2:12). Kinnita esisein ja katus ST 4x15 isekeerduvate kruvidega ülevalt poolt. Samuti kinnita tagumine sein ja katus isekeerduvate kruvidega.
- Paigalda üks klaasküljel nurga posti külge, kinnita see posti külge aurusauna seestpoolt. Seejärel kruvi klaasküljel kinni tagumise seina külge. Kruvid peida valgete kattedekorkidega. Sama tee ka teise klaasseinaga..
- Kinnita kõik kruvid lõplikult.
- Ühenda laeduši voolik (joonis 2:11) magnetventiiliga, mis asub tagaseina tagumisel küljel (joonis 4).
- Ühenda raadiopaneeli, kõlarite, laevalgustuse, ventilaatori jne. juhtmed ühendustoosist vastavatesse pistikutesse.

Elektriga ühendamine

- Kõik elektriühendused peavad olema teostatud vastavat litsentsi omava spetsialisti poolt, kõik ühendused peavad vastama kehtivatele eeskirjadele.
- Maja elektrisüsteemi kuhu paigaldatakse toode peab vastama kehtivatele standarditele ning varustatud rikkevoolu kaitsmega, et vältida voolu leket niisketes ruumides

- Paigaldaja ei tohi teha omavolilisi muudatusi, kuna see on ohtlik ja katkestab ka tootegarantii. (Juhul kui see on vajalik, siis ainult kliendi soovil ja tema allkirjaga kinnitatult. Kindlasti tuleb see märkida garantii lehele, et vältida hilisemaid pretensioone)

Märkused

- Voolu- ja elektroonikakaableid ei ole lubatud lõigata või mähkida isolatsiooniga, kuna see võib põhjustada elektrišokke või ka põletuskahjustusi toote osadel.
- Maanda aluse alumine metalloos lahtise maanduskaabliga (asub segisti juures tagaseina tagumises osas).

5. Ühendamine veega

- Ühenda painduvad voolikud, mis asuvad toote tagaseina tagumisel küljel (½ tolli sisemine keere) vastavalt külma ja sooja vee otstega. Punasega on märgitud soe vesi ja sinisega on märgitud külm vesi.
- Termostaadi funktsiooni tagamiseks on vajalik soe vesi= (vasak sisemine); külm vesi= (sinine sisemine). NB! Vasak-parem on tagant vaadatuna.
- Kui vesi on suure lubjasaldusega tuleb kindlasti kasutada vee puhastusfiltreid, et ära hoida funktsioonide häireid. Probleemid, mis on tingitud vee ebapuhtusest ei kuulu garantii alla.

6. CD, MD või mõne muu helikeskuse paigaldamine

- Selleks, et paigaldada muusikakeskust, on ette nähtud 2 RCA kontakti, mis on paigaldatud elektroonika karbi alumisele küljele.

7. TV ühendamine (mudelid 5050-10, 5060-10, 5070-10)

- Parima TV pildi saamiseks palume kasutada välisantenni. Antenni ühendus asub televiisori tagumisel küljel.
- Video, DVD ühendamiseks on ette nähtud kollane RCA kontakt videosignaali ja üks punane RCA kontakt hääle jaoks.


8. Kasutusjuhend tootele

8.1 Põhifunktsioonid

- LAHTI/ KINNI (joonis 6:10), käivitab süsteemi, laevalgustus süttib ja displei näitab hetkel olevat toatemperatuuri.
- Tõsta veevoolu regulaatori käepidet, et reguleerida vee survet soovitud dushiefektile. Termostaadi abil reguleeritakse soovitud temperatuur, diverteriga (joonis 2:3) reguleeritakse dušifunktsiooni. Mudelitel 5010-11, 5020-10, 5030-10 on kolm erinevat diverteri asendit: kinni (joonis 5:1), käsidual (joonis 5:2), ja jaladush (joonis 5:3). Mudelitel 5030-10, 5040-10, 5060-10 ja 5070-10 on olemas ka neljas asend- vann (joonis 5:4).
- Aurusauna kasutamise lõpetamisel tuleb see välja lülitada nupust LAHTI/KINNI (joonis 6:10)

Joonis 5: Sümbolid diverteril

OFF 1.

 2.

 3.

 4.

8.2 Aurugeneraator

1. Kui käivitatakse aurugeneraatorit, peab olema segisti avatud asendis ja ülemine nupp peab olema "OFF" asendis, et oleks võimaldatud aurugeneraatori veega täitumine. Vajuta nuppu AURUGENERAATOR (joonis 6:4) ja süsteemi veepaak täitub. Kui paak on täis, siis hakkab auru tulema umbes 2 minuti pärast. Ekraanile ilmub näit E1- kui on vaja vett lisada või kui vesi on otsa saanud generaatori töötamise ajal- viimasel juhul lülitub aurugeneraator automaatselt välja ja ei käivitu enne kui vajalik vee tase on taastunud.
2. Aurugeneraator on START tablool installeeritud temperatuurile 45°C, juhul kui soovite teist temperatuuri, vajutage TEMPERETUUR AURUSAUN (joonis 6:11) ja muutke temperatuuri vahemikus 25-50°C +/- (joonis 6:5)
3. Aurusaun lülitub automaatselt välja pärast 60 minutit. Juhul kui on soov aurusauna kasutada kauem, tuleb aega muuta. Vajutage nuppu TAIMER (joonis 6:7) ja paigaldage soovitud aeg (1-120 min) +/- abil (joonis 6:5)
4. Aurugeneraator tühistatakse automaatselt väljalülitamisel.

8.3 Kehadushid

1. Aurusauna kehadushide kasutamisel, soovime paigaldada diverter asendisse OFF/ KINNI (joonis 5:1), reguleeri temperatuuri ja veesurvet termostaadi ja vee avaja abil.
2. Vajuta BODYSPRAY/ KEHADUŠID (joonis 6:3). Selleks, et vahetada erinevaid kehadushi võimalusi: a) laedush b) kehadush (mudelitel 5050-10, 5060-10) ja üks seljadush c) teine seljadush d) mõlemad kehadushid e) kinni.


8.3.1. Massaaživann/ vann (mudelid 5040-10, 5060-10, 5070-10)

1. Täida vann kasutades selleks diverterit asendis 4 (joonis 5:4), reguleeri temperatuuri ja veesurvet termostaadi ja segisti abil.
2. Massaaživann käivitub ja seiskub pneumolüliti abil, milline asub vanni esiserval. Jugade survet saab reguleerida lüliti abil, mis asub nupu keskel.

8.4 Raadio

1. Raadio käivitamiseks vajuta nuppu FM/CD (joonis 6:13). Raadio alustab mängimist kanalil, mis on viimati kuulatud, ekraanil näitab mängiva raadiokanali sagedust.
2. Selleks, et kanalit vahetada, vajuta nuppu TUN (joonis 6:12) ja kasuta +/- (joonis 6:5). Kui hoida all nuppu +/-, 2 sekundit algab automaatne raadiokanali otsing. Selleks, et panna mälu soovitud raadiokanal, vajuta MEM (joonis 6:9) 2 korda ja ekraan näitab MEM. Vajuta vaba number 0-5, et salvestada kanal. Mälusse saab jätta kokku 6 kanalit.

1	Valgustus
2	Ventilaator
3	Kehadušš
4	Aurugeneraator
5	+/-
6	Telefon
7	Aurusauna taimer
8	Heli tugevus raadio/CD
9	Mälu (raadiokanalid)
10	Lahti-kinni/ Aurusaunad
11	Aurusauna temperatuur
12	Raadio häälestamine (raadio)
13	LAHTI/ KINNI Raadio/CD

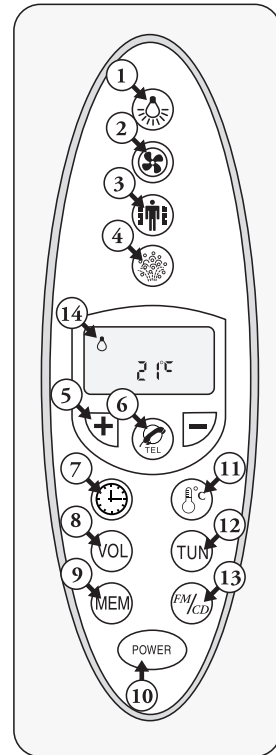

3. Vajuta MEM (joonis 6:12) numbritest 0-5 vahel kanalile, mis oli enne mälu jäetud.
4. Kui soovite muuta heli vaiksemaks/tugevamaks, vajutage VOL (joonis 6:8) ja seejärel juhtimispaneelil olevale +/- (joonis 6:5).

8.5 Telefon

1. Kui soovite helistada aurusaunas, vajutage nuppu TELEFON (joonis 6:6), ekraanil näete valitud numbrit.
2. Kui aurusaunas mängib raadio/ CD ja samal ajal heliseb telefon, siis katkeb raadio/CD heli. Et vastata kõnele vajuta nuppu TELEFON (6:6), kui soovite kõne lõpetada, vajutage uuesti TELEFON, RAADIO/ CD alustab uuesti mängimist.


8.6 Valgustus

1. Vajuta nuppu (joonis 6:1) selleks, et vahetada erinevaid valgustusvõimalusi: a) laevalgustus b) lae- ja seinavalgustus c) ainult seinavalgustus d) valgustuse välja lülitamine

8.7 Ventilaator

1. Ventilaator alustab tööd vajutades nupule VENTILAATOR (2) (Joonis 6:2)

Joonis 6: Kaugjuhiputt

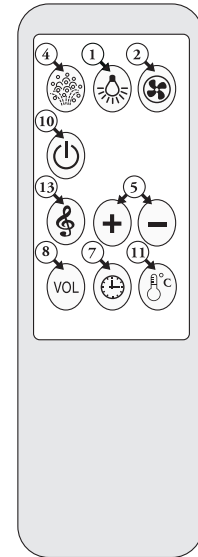

8.8 TELEVIISOR (mudelid 5050-10, 5060-10, 5070-10)

1. Vajuta POWER, selleks, et televiisorit mängima või kinni panna.

2. TV/ AV nupuga saab valida televiisori või video vahel.

3. Vajuta AUTO (joonis 6:17) ja käivitub kõikide televiisorikanalite otsing, sel juhul kanalid lähevad mällu ebakorrapärasel järjekorras.

4. Selleks et paremini kanaleid salvestada, kasuta nuppe TUNE+ / TUNE- (joonis 6:24)

5. Juhul kui soovite kanalit mällu salvestada soovitud numbri alla, vajuta nuppu "STORE" /salvesta (joonis 6:27). Tekst STORE ilmub punase kirjuna ekraanile. Kasutades nuppe 0-9 (joonis 6:20), et määrata, millisele kanali kohale soovitud TV kanal salvestada, kasutades nuppe +/- (joonis 6:21). Vajuta uuesti STORE, tekst ekraanil STORE muutub roheliseks ja soovitud kanal on salvestatud.

6. Nuppudega P- / P+ saab valida mälus olevate kanalite vahel.


7. Vajutades sisse nupu "CALL" (joonis 6:22) ilmub ekraanile hetkel töötava kanali info.

8. Nuppude V- / V+ abil saab muuta heli tugevust, televiisori-häält lahti/ kinni (joonis 6:25) panen hääle kinni. Hääle tuleb tagasi kui vajutada nupule, kas "TV Ljud PA/ AV" (joonis 6:25) või V- / V+ (joonis 6:18)

9. Taimerifunktsiooniga saab televiisorit automaatselt välja lülitada Teie poolt soovitud ajal. Vajuta nupule "TIMER" Teie poolt soovitud kordi (joonis 6:26) ja ekraan näitab kui palju minuteid on väljalülitamiseni aega. Kui soovite taimerit sulgeda, siis vajuta mõned korrad kuni ekraanile ilmub kiri "OFF". Olemasolevad võimalused on 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, OFF.

10. Nupuga "P.P" (joonis 6:28) on võimalik muuta viie erineva etteprogrammeeritud värvi vahel. Kui vajutada nuppu sisse ilmub ekraanile kiri "PICTURE" aktiivne seisund. Erinevad seisundid on MEMORY (mälu), STANDARD (standard), SOFT (pehme) VIVID (laius) ja LIGHT (hele).

15	SISSELÜLITAMINE (televiisor)
16	SISSE/ VÄLJA (televiisor/ video)
17	Automaatne televiisori kanali otsing
18	Televiisori hääletugevus
19	Televiisioonikanal
20	Kanalid 0-9
21	+/-
22	Näita valitud televiisioonikanalit
23	Televiisori installeerimine
24	Televiisori pilt
25	Televiisori hääle
26	Taimer
27	Televiisori kanali mälu
28	Etteprogrammeeritud värvid
29	MENÜÜ

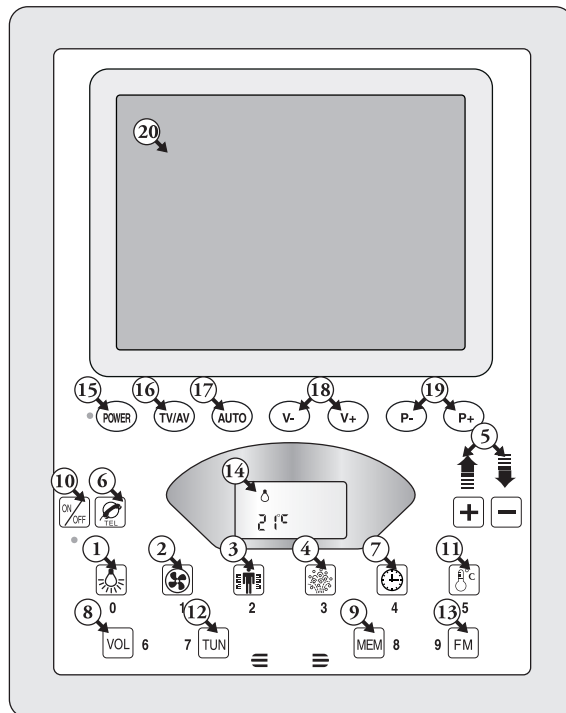

Joonis 7

11. Selleks et saada täpsemat kontrolli värvide üle, kasuta MENÜ (menüü) (joonis 6:29). Et valida BRIGHTNESS (toon), COLOR (värv) ja TINT (värvivarjund) vahel, vajutage nuppu V- / V+ (joonis 6:18). TINT (värvivarjund) saab reguleerida -31 ja +31 vahel, ülejäänud võimalused 0-63

12. Nupp SYSTEM (süsteem) vahetab televiisori standartit, mida kasutatakse harva. Kasutage seda vaid juhul kui pilt on väga halb ja teiste nuppude kasutamisest ei ole abi. Vajutage nupule "SYSTEM" seni kuni pilt on nii hea kui võimalik.

9. Hooldus


1. Aurusaunal on standard varustuses osoonigeneraator, mis hakkab tööle pärast aurusauna välja lülitamist. Osonaator toodab oosoni, mis hävitab baktereid aurusaunas. Osonaator töötab 3 minutit ja antud ajal peavad uksed olema suletud.

2. Aurusauna puhastamiseks soovime kasutada pehmest materjalist lappi. Selleks et vältida pindade rikkumist mitte kasutada abrassiivseid puhastusvahendeid, ammoniaaki ega atsetooni.

3. Katlakivi lahustamiseks tuleb kasutada selleks ettenähtud puhastusvahendeid.

4. Äravoolusüsteemi puhastamine peab toimuma korrapäraselt (vähemalt 1 kord kuus).

5. Kroomitud detailide puhastamisel kasutada mitte abrassiivseid puhastusvahendeid!

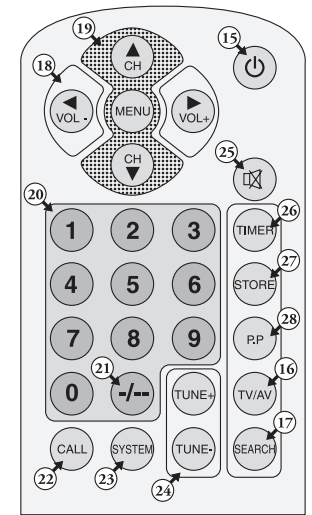

10. Toodete varustatus

	Mudel 5010-11	Mudel 5020-10	Mudel 5030-10	Mudel 5040-10	Mudel 5050-10	Mudel 5060-10	Mudel 5070-10
Mõõt	1030 x 1030 x 2160 mm	900 x 900 x 2160 mm	1100 x 1100 x 2170 mm	1200 x 1200 x 2140 mm	1380 x 1380 x 2160 mm	1370 x 1370 x 2160 mm	1700 x 1000 x 2180 mm
Aurusaun	X	X	X	X	X	X	X
Massaažidušš	X	X	X	X	X	X	X
Jalamassaaž	X	X	X	X	X	X	X
Termostaatsegisti	X	X	X	X	X	X	X
Segisti ja kehadušid	X	X	X	X	X	X	X
Televiisor					X	X	X
Raadio CD ühendusega	X	X	X	X	X	X	X
Kõlarid	X	X	X	X	X	X	X
Telefon	X	X	X	X	X	X	X
Valgustus	X	X	X	X	X	X	X
Juhtimispuul ja kaugjuhtimispuul	X	X					
Topelt juhtimispuul			X	X	X	X	X
Ventilaator	X	X	X	X	X	X	X
Osoonipuhastaja	X	X	X	X	X	X	X
Istekoht	X	X	X	X		X	X
Kaks istekohta					X		
Peegel	X	X	X	X	X	X	X
Riulid	X	X	X	X	X	X	X
Duššialus	X				X		
Vann		X	X				
Massaživann				X			

Vigade otsimine

VIGA	PÕHJUS	PARANDAMINE
Aurusaunas ei ole elektrit	Ei ole ühendust elektrivõrguga/ näiteks katkine kaitsekork	Ühenda elektrivõrguga/ kontrolli kaitsekorke
Aurusaunas ei ole auru	Kontrolli ühendust veevõrguga	Ava segisti
	Ei ole ühendust elektrivõrguga, katkine kaitsekork	Ühenda elektrivõrguga
	Aurugeneraatoris on vesi otsas	Kontrolli magnetventiili ja vee voolavust
	Aurugeneraatori voolik on ummistunud või katki	Likvideeri ummistus või vaheta voolik
	Aurutoru on ummistunud	Likvideeri ummistus
	Vee kontrollnivoo ei tööta	Kontrolli veenivood
	Soojenemisaeg on liiga lühike	Oota kuni vesi on soe
	Aurusauna temperatuur on juba üle etteplaneeritu	Reguleeri uus temperatuur
	Kõrguse taimer ei tööta	Vaheta või paranda taimer
	Kotrollpaneelil nupp "Aurugeneraator" ei tööta	Vaheta või paranda kontrollpaneel
Aurugeneraatori väljavooluventiil ei tööta	Vaheta või paranda väljavooluventiil	
Aurusaunas ei ole vett	Veesurve on liiga väike	Kontrolli veesurvet
	Elektromagnetventiil ei tööta	Kontrolli elektromagnetventiili
	Veekraan ei avane	Ava vesi
	Ühendusvoolik on ummistunud/ katki	Puhasta / vaheta voolik
	Dušiotsik on ummistunud	Puhasta otsik
Veeleke aurugeneraatori süsteemis	Veenivoo andur ei tööta	Kontrolli veenivoo andurit
	Aurugeneraatori sissevooluventiil ei tööta	Kontrolli sissevooluventiili
Voolikud lekivad	Mitte kvaliteetne voolikute ühendus	Kontrolli voolikute ühendusi
	Kinnitused on valesti paigaldatud	Ühenda voolikud lahti ja seejärel paigalda kinnitused õigesti
	Veevoolik on katki	Vaheta voolik
Aurusaunas ei põle lamp	Lamp on katki	Vaheta lamp
	Kaabel on katki	Paranda / vaheta kaabel
	Kontrollpaneel on katki	Vaheta või paranda kontrollpaneel
Aurusaunas ei tööta ventilatsioon	Ventilaator on katki	Vaheta või paranda ventilaator
	Kaabel on katki	Paranda või paranda kaabel
	Kontrollpaneel on katki	Vaheta või paranda kontrollpaneel

Kui Teil tekkivad probleemid aurusauna kasutamisega, proovige kõigepealt parandada viga antud veaotsimise skeemi alusel. Kui see ebaõnnestub, siis võtke kindlasti ühendust:

DUSCHY MARKETING AS, paigaldus- ja hooldusmeister telefon: 50 13 929

12. Ohutuseeskirjad

1. Kõik elektriühendused peavad olema teostatud vastavat litsentsi omava spetsialisti poolt, kõik ühendused peavad vastama kehtivatele eeskirjadele.
2. Maja elektrisüsteem kuhu paigaldatakse toode peab vastama kehtivatele standartidele ning varustatud rikkevoolu kaitsmega, et vältida voolu lekete niisketes ruumides.
3. Aurusaun töötab elektripingega 230V. Aurusauna ei tohi kasutada kui elektripinge on rohkem kui 240V ja madalam kui 190V (Ventilaator, valgusti, läbivooluventiilid ja teised elektrit nõudvad funktsioonid töötavad aurusaunas elektripingega 12 V).
4. **Aurugeneraatori käivitamise kui ka kogu aurugeneraatori töötamise aja peab olema segisti avatud.**
5. Inimesed, kellel on diagnoositud südamehaigusi ei tohiks aurusauna kasutada enne arstiga konsulteerimata.
6. **Osoonigeneraatori töötamise ajal ei tohi aurusaunas viibida. Uksed peavad olema suletud.**
7. **Mitte vajutada nupule POWER (joonis 6:10) samal ajal kui vesi voolab duššist - see võib põhjustada kuuma vee šoki.**
8. Peale aurusauna kasutamist lülitage aurusaun välja. Kasutage selleks nuppu POWER (joonis 6:10)
9. Aurusaunas ei tohi lapsed viibida järelevalveta
10. Vesi ei tohi olla kuumem kui 60°C.

VEE EBAPUHTUSEST VÕI VÄÄRAST KASUTAMISEST TINGITUD VEAD EI KUULU GARANTII ALLA.

Transport

Transpordil peab toodet kaitsma löökide eest, et vältida elektroonika komponentide vigastusi. Aurusauna transportimine tagurpidi on lubamatu.

Turustaja Eestis, paigaldus, garantii ja hooldus: DUSCHY MARKETING AS, Kadaka tee 1, Tallinn. Telefonid 655 01 06, 655 01 08, faks 655 01 05

Paigaldus ja hooldusmeister 50 13 929